OUTSIDE BACK

para o limpar. Este brinquedo pode ser utilizado com o cabo USB fornecido. Quando o cabo USB estiver conectado à base as pilhas serão ignoradas. Este item pode ser usado com um transformador de corrente compatível. Esse transformador deverá ter um isolamento de segurança à prova de curto-circuito, conforme a norma IEC 61558-2-16, ou um transformador para brinquedos, conforme a norma IEC 61558-2-7. Potência nominal de saída máxima 5V DC. O transformador não é um brinquedo. Os LED não são substituíveis. (CZ)Tento výrobek nesmí být přímo připojen k síťovému napájení. Hračku je možné používat pouze s transformátorem na hračky. USB kabel a napájecí zdroj používaný s hračkou je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození kabelu, zástrčky a ostatních částí, a v případě jakéhokoliv poškození je nutné jej vyřadit z provozu, dokud nebude provedena oprava. Před čištěním produkt vždy odpojte. Používejte suchý nebo vlhký hadřík. Nikdy neponořujte do vody ani nepoužívejte k čištění chemikálie. Tuto hračku je možné používat s dodaným USB kabelem. Je-li kabel USB připojen k základně, baterie budou vynechány. Tento produkt je možné používat s kompatibilním síťovým transformátorem. Musí se jednat o bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu podle normy IEC 61558-2-16 nebo transformátor pro hračky podle normy IEC 61558-2-7. Maximální výkon: 5 V (stejnosměrně). Transformátor není hračka. LED diody nejsou vyměnitelné. (DA)Dette produkt må ikke tilsluttes direkte til strømforsyningen. Legetøjet må kun bruges med en transformer til legetøj. USB-kablet og strømforsyningen, der bruges med legetøjet, skal regelmæssigt undersøges for skader på ledningen, stikket og andre dele, og i tilfælde af en sådan skade må de ikke bruges, før skaden er blevet repareret. Afbryd altid strømmen til produktet før rengøring. Brug en tør eller fugtig klud. Må aldrig nedsænkes i vand eller brug aldrig kemikalier til rengøring. Dette legetøj kan bruges med det medfølgende USB-kabel. Når USB-kablet er tilsluttet lampens fod, bliver batterierne ikke brugt. Denne vare kan bruges med en kompatibel strømtransformator. Dette skal være en kortslutningssikker sikkerhedsisolerende transformator i henhold til IEC 61558-2-16 eller en legetøjstransformator i henhold til IEC 61558-2-7. Maks. nominel effekt: 5V DC. Transformatoren er ikke noget legetøj. Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Lysdioderne kan ikke udskiftes. (FI)Tätä tuotetta ei saa kytkeä suoraan verkkovirtaan. Lelua saa käyttää vain leluille tarkoitetun muuntajan kanssa. Lelun kanssa käytetty USB-kaapeli ja virtalähde on tarkastettava säännöllisesti johtoon, pistokkeeseen ja muihin osiin liittyvien vaurioiden varalta, ja vaurioiden sattuessa lelua ei saa käyttää, ennen kuin vauriot on korjattu. Irrota tuote aina ennen puhdistusta. Käytä kuivaa tai kosteaa liinaa. Älä koskaan upota veteen tai käytä kemikaaleja puhdistusta varten. Tätä lelua voidaan käyttää mukana toimitetun USB-kaapelin kanssa. Kun USB-kaapeli on kytketty alustaan, paristot ohitetaan. Tätä tuotetta voidaan käyttää yhteensopivan verkkokäyttöisen muuntajan kanssa. Sen on oltava standardin IEC 61558-2-16 mukainen oikosulun kestävä suojajännitemuuntaja tai standardin IEC 61558-2-7 mukainen leluille tarkoitettu muuntaja. Suurin nimellisteho: 5 V DC. Muuntaja ei ole lelu. Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. LEDit eivät ole vaihdettavissa. (EL)Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μετασχηματιστή για παιχνίδια. Το καλώδιο USB και το τροφοδοτικό που χρησιμοποιούνται με το παιχνίδι πρέπει να εξετάζονται τακτικά για τυχόν βλάβες στο καλώδιο, στο βύσμα και σε άλλα μέρη τους και, σε περίπτωση βλάβης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται έως ότου αποκατασταθεί η εν λόγω βλάβη. Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή νωπό πανί. Ποτέ μη βυθίζετε σε νερό ή χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες για καθαρισμό. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Όταν το καλώδιο USB συνδέεται στη βάση, παρακάμπτεται η τροφοδοσία από τις μπαταρίες. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατό μετασχηματιστή που τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτός θα είναι ένας μονωτικός μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία από βραχυκύκλωση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61558-2-16 ή ένας μετασχηματιστής παιχνιδιών σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61558-2-7. Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 5V DC. Ο μετασχηματιστής δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των LED. (HU)Ezt a terméket nem szabad közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoztatni. A játék csak játékokhoz való adapterrel használható. A játékhoz használt USB-kábelt és tápegységet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a kábel, a csatlakozó vagy más alkatrész, és a sérült alkatrészt csak annak megjavítása után szabad használni. Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket. Használjon száraz vagy nedves kendőt. Soha ne merítse vízbe, és ne használjon vegyszereket a tisztításhoz. Ez a játék a mellékelt USB-kábellel használandó. Amikor a USB-kábelt az aljzathoz csatlakoztatja, a termék az elemeket nem használja. Az eszköz kompatibilis hálózati adapterrel használható. Ennek az IEC 61558-2-16 szabvány szerinti rövidzárlatbiztos biztonsági leválasztó adapternek vagy az IEC 61558-2-7 szabvány szerinti játékadapternek kell lennie. Maximális névleges kimenet: 5 VDC. Az adapter nem játékszer. A LED-ek nem cserélhetők. (NO)Produktet må ikke kobles direkte til strømnettet. Leketøyet skal bare brukes med en transformator for leker. USB-kabelen og strømforsyningen som brukes med leketøyet, må undersøkes regelmessig for skade på ledningen, pluggen og andre deler. Ved skade må de ikke brukes før skaden er reparert. Koble alltid fra produktet før rengjøring. Bruk en tørr eller fuktig klut. Ikke senk ned i vann eller bruk kjemikalier til rengjøring. Dette leketøyet kan brukes med den medfølgende USB-kabelen. Når USB-kabelen er koblet til basen, kobles batteriene fra. Dette elementet kan brukes med en kompatibel strømdrevet transformator. Dette må være en kortslutningssikker sikkerhetstransformator i henhold til IEC 61558-2-16 eller en leketransformator i henhold til IEC 61558-2-7. Maksimal nominell effekt: 5 V DC. Transformatoren er ikke et leketøy. Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut. LED-ene kan ikke skiftes ut. (PL)Produktu nie można podłączać bezpośrednio do zasilania sieciowego. Ta zabawka może być używana tylko z zasilaczem do zabawek. Używany z tą zabawką kabel USB należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzenia przewodu, wtyczki i innych części. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie wolno go używać do czasu całkowitego naprawienia. Zawsze odłączaj urządzenie przed czyszczeniem. Używać suchej lub wilgotnej szmatki. W celu czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie ani używać środków chemicznych. Ta zabawka może być używana z dostarczonym kablem USB. Po podłączeniu kabla micro USB do podstawy zasilanie bateriami zostanie odcięte. Ten produkt może być używany z kompatybilnym transformatorem zasilanym z sieci. Musi to być transformator zabezpieczający przed zwarciem zgodny z normą IEC 61558-2-16 lub transformator do zabawek zgodny z normą IEC 61558-2-7. Maks. znamionowe napięcie wyjściowe: 5 V DC. Transformator nie jest zabawką. Źródło światła w tej lampie nie nadaje się do wymiany. Diody LED nie są wymienne. (RS)Ovaj proizvod ne sme da se priključi direktno u strujnu utičnicu. Igračka se može koristiti samo sa transformatorom za igračke. USB kabl i napajanje koji se koriste sa igračkom treba redovno pregledati zbog oštećenja kabla, utikača i drugih delova, a u slučaju takvog oštećenja, ne smeju se koristiti dok se oštećenje ne popravi. Uvek isključite proizvod pre čišćenja. Koristite suvu ili vlažnu krpu. Nikada ne potapajte u vodu i ne koristite hemikalije za čišćenje. Ova igračka se može koristiti sa isporučenim USB kablom. Kada je mikro USB kabl povezan sa bazom, baterije se ne koriste. Ovaj artikal se može koristiti sa kompatibilnim strujnim transformatorom. To mora biti sigurnosni izolacioni transformator otporan na kratki spoj prema IEC 61558-2-16 ili transformator za igračke prema IEC 61558-2-7. Maksimalni nominalni izlaz: 5 V DC. Transformator nije igračka. LED diode se ne mogu zameniti. (SK)Tento produkt nesmie byť priamo pripojený k sieťovému napájaniu. Hračka sa smie používať len s transformátorom na hračky. USB kábel a napájací zdroj používaný s hračkou musí byť pravidelne kontrolovaný s cieľom zistiť, či nie je poškodený kábel, zástrčka a iné časti. V prípade takéhoto poškodenia ich nesmiete používať, kým nebudú poškodenia opravené. Pred čistením produkt vždy odpojte. Použite suchú alebo vlhkú handričku. Pri čistení nikdy neponárajte do vody ani nepoužívajte chemikálie. Túto hračku je možné použiť s dodaným káblom USB. Keď je micro USB kábel pripojený k základni, batérie sa nebudú používať. Tento predmet je možné použiť s kompatibilným sieťovým transformátorom. Musí to byť bezpečnostný transformátor izolovaný proti skratu podľa normy IEC 61558-2-16 alebo transformátor hračiek podľa normy IEC 61558-2-7. Maximálny menovitý výkon: 5 V DC. Transformátor nie je hračka. LED diódy nie sú vymeniteľné. (SV)Denna produkt ska inte anslutas direkt till elnätet. Leksaken får endast användas med en transformator för leksaker. USB-kabeln och strömförsörjningen som används med leksaken ska regelbundet undersökas för skador på sladden, kontakten och andra delar, och i händelse av sådana skador får produkten inte användas förrän skadan har reparerats. Koppla alltid bort produkten före rengöring. Använd en torr eller fuktig trasa. Sänk aldrig ned i vatten och använd aldrig kemikalier för rengöring. Denna leksak kan användas med den medföljande USB-kabeln. När mikro USB-kabeln är ansluten till basen kommer batterierna att bli förbikopplade. Denna artikel kan användas med en kompatibel nätdriven transformator. Det måste vara en kortslutningssäker, isoleringstransformator enligt IEC 61558-2-16 eller en leksakstransformator enligt IEC 61558-2-7. Maximal märkeffekt: 5V DC. Transformatorn är inte en leksak. Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar. LED-lamporna kan inte bytas ut.

(EN)The crossed out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities. (FR)Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge locale de recyclage. (DE)Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclinganlage entsorgen. (ES)El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, depositelo en un punto verde de reciclaje. (IT)L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un isola ecologica o centro di riciclaggio locale. (NL)Het doorgestreepte rolcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recycleren, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie. (PT)O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrar-lhe que os produtos elétricos e eletrónicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais. (CZ)Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na tomto výrobku vám připomíná, že elektrický a elektronický odpad, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Pokud produkt nedokážete znovu použít nebo recyklovat, měli byste jej zlikvidovat v místním sběrném dvoře. (DA)Symbolet med en overstreget skraldespand på dette produkt er anbragt for at minde dig om, at affald fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke bør bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Hvis du ikke er i stand til at genbruge eller genvinde dit produkt, skal det bortskaffes på et lokalt/kommunalt genbrugsanlæg. (FI)Tämän tuotteen yliviivatun jäteastian symboli muistuttaa sinua siitä, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Jos et voi käyttää tuotettasi uudelleen tai kierrättää sitä, se on hävitettävä jäteasemalla / paikallisen viranomaisen kierrätyslaitoksessa. (EL)Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου που εμφανίζεται σε αυτό το προϊόν σας υπενθυμίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Εάν δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να το απορρίψετε σε κατάλληλη δημοτική εγκατάσταση/τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. (HU)A terméken az áthúzott szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elektromos és elektronikai termékeket, elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Ha nem tudja újrafelhasználni vagy újrahasznosítani a terméket, akkor azt hulladékudvarban/helyi önkormányzat újrahasznosító létesítményében kell ártalmatlanítani. (NO)Det overkryssede søppelbøtte-symbolet på dette produktet er for å minne deg på at avfall fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Hvis du ikke har mulighet til å gjenbruke eller resirkulere gjenstanden din skal den kastes på en kommunal gjenvinningsstasjon eller lokale myndigheters resirkuleringsanlegg. (PL)Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na tym produkcie przypomina, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.Jeśli produkt nie może zostać ponownie użyty lub poddany recyklingowi, należy go zutylizować w zakładzie recyklingowym. (RS)Simbol precrtane kante za otpatke na ovom proizvodu je da vas podsetimo da otpadni električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori ne treba da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Ako ne možete ponovo da koristite ili reciklirate proizvod, potrebno je odložiti ga u centru za reciklažu kućnog otpada/postrojenje za reciklažu u lokalnoj zajednici. (SK)Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach vyobrazený na tomto produkte pripomína, že použité elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Ak svoj produkt nemôžete znovu použiť alebo recyklovať, mali by ste ho zlikvidovať v miestnom komunálnom/recyklačnom zariadení. (SV)Den överstrukna soptunnesymbolen på den här produkten finns för att påminna dig om att elektriskt avfall och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer inte ska kasseras som hushållsavfall. Om du inte kan återanvända eller återvinna din artikel ska den kasseras på en kommunal/lokal återvinningsstation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

RECICLA Al Azul

IT: Foglietto: PAP22. Raccolta Indifferenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

FR

UK ONLY Recycle

FR DONNEZ OU RECYCLEZ ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

CE UKCA III

K: 43-798-360 | T: 73-194-736 | PP16776LEGMVN

(EN)This toy is not to be connected to more than one power supply. The toy is only to be connected to equipment of Class II marked on the equipment with ...
(FR)Ce jouet ne doit pas être connecté à plus d'une source d'électricité. Ce jouet doit être uniquement branché à un équipement de Catégorie II, indiqué sur l'équipement par un ...
(DE)Das Spielzeug sollte nicht an mehr als einer Steckdose angeschlossen werden. Das Spielzeug darf nur mit Equipment der Klasse 2 benutzt werden, wie es auf dem Equipment verzeichnet ist ...
(ES)No conectar el juguete a más de una fuente de alimentación. El juguete solo debe conectarse a un equipo de clase II que aparece marcado con ...
(IT)Questo giocattolo non deve essere collegato a più di una presa di corrente. Il giocattolo deve essere collegato esclusivamente ai dispositivi di Classe II contraddistinti con ...
(NL)Dit speelgoed mag niet worden aangesloten op meer dan één voeding. Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op apparatuur van Klasse II, aangegeven op het product ...
(PT)Este brinquedo não deverá ser ligado a mais do que uma tomada. O brinquedo destina-se a ser ligado apenas a equipamentos de Classe II, o que é identificado no próprio equipamento com ...
(CZ)Tato hračka nesmí být připojena k více než jednomu napájecímu zdroji. Hračku lze připojit pouze k zařízení třídy II označenému...
(DA)Dette legetøj må ikke tilsluttes mere end én strømforsyning. Legetøjet må kun tilsluttes udstyr i klasse II, der er markeret på udstyret med ...
(FI)Tätä lelua ei saa liittää useampaan kuin yhteen virtalähteeseen. Lelun saa kytkeä vain laitteisiin, jotka kuuluvat luokkaan II, joka on merkitty laitteeseen seuraavalla: ...
(EL)Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να συνδέεται σε περισσότερα από ένα τροφοδοτικά. Το παιχνίδι πρέπει να συνδέεται μόνο σε εξοπλισμό Κλάσης II που επισημαίνεται στον εξοπλισμό με την ένδειξη ...
(HU)Ezt a játékot nem szabad egynél több tápellátáshoz csatlakoztatni. A játékot csak a következő jelzéssel ellátott II. érintésvédelmi osztályú berendezéshez szabad csatlakoztatni: ...
(NO)Dette leketøyet må ikke kobles til mer enn én strømforsyning. Leketøyet skal kun kobles til utstyr i klasse II som er merket på utstyret med ...
(PL)Tej zabawki nie należy podłączać do więcej niż jednego źródła zasilania. Zabawka może być podłączona tylko do sprzętu klasy II zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu. ...
(RS)Ova igračka ne sme biti priključena na više od jednog napajanja. Igračka se sme povezati samo sa opremom klase II koja je označena na opremi sa ...
(SK)Táto hračka nesmie byť pripojená k viac ako jednému napájaciemu zdroju. Hračka sa smie pripájať iba k zariadeniu triedy II označenému na zariadení značkou ...
(SV)Denna leksak ska inte anslutas till mer än en strömkälla. Leksaken ska endast anslutas till utrustning av klass II som är märkt med ...

KMART-LEGO-IM-DPTF3-01

DESIGNED IN THE UK
PALADONE®

PALADONE PRODUCTS LTD
APEX HOUSE, DOLPHIN WAY
SHOREHAM-BY-SEA
WEST SUSSEX, BN43 6NZ, UK


350, CHEMIN DU PRÉ NEUF, SUITE
COV 64877, 38350, LA MURE, FR

PALADONE.COM

OUTSIDE FRONT

LEGO® Posable Minifigure Light

Lampe • Licht • Lámpara • Luce

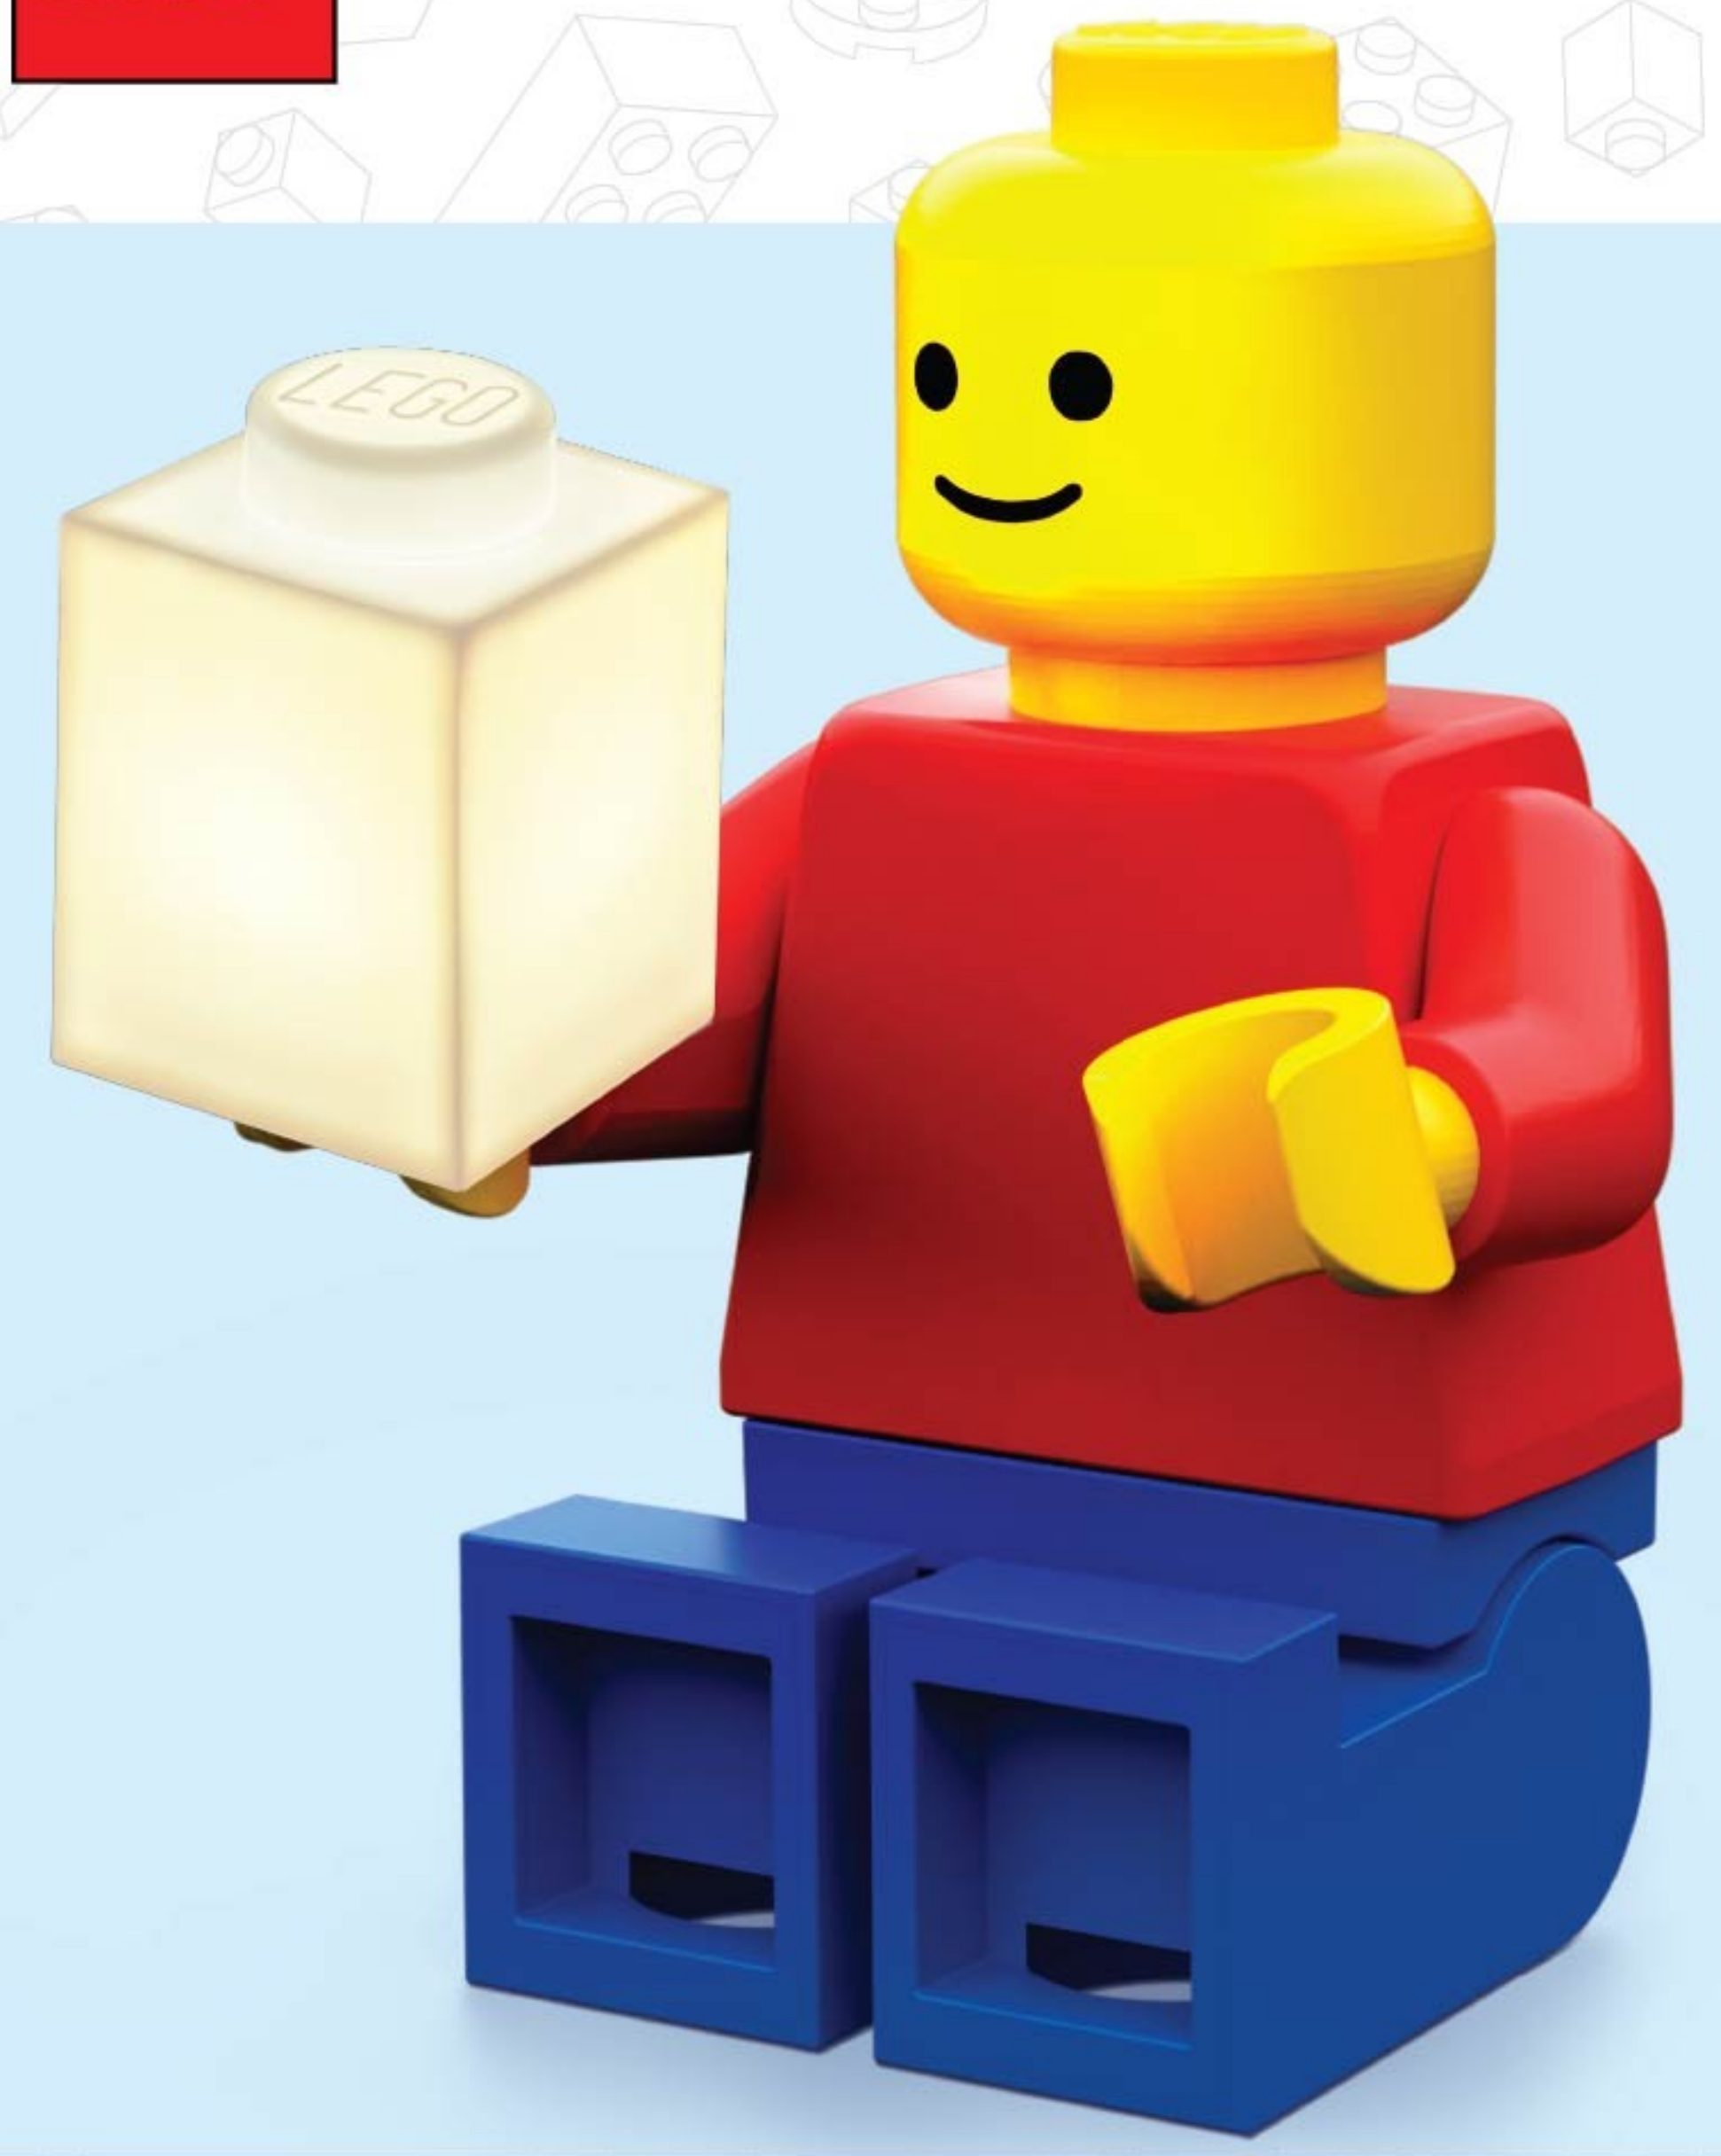

Glo Buddies

LEGO.com

PALADONE®

KMART GLO BUDDIES MINIFIGURE LIGHT IM

DATE OF CREATION: JULY 2026

This image remains the intellectual copyright of Paladone Products Ltd

PANTONES / FINISHES:

FOUR COLOUR PROCESS

CUTTERGUIDE:

INDICATES CUT | INDICATES FOLD

FLAT DIMENSIONS:
296 MM (W) X 210 MM (H)

FOLDED DIMENSIONS:
148 MM (W) X 210 MM (H)

ASSETS:

6566714 INSTRUCTIONS.PDF
602LMBSGGE_3DISOMETRICBRICKS_001WHITE_2026.AI


INSIDE LEFT

Functions

• Les fonctions • Funktionen • Funciones • Funzioni

Battery Compartment

- Compartiment à piles
- Batteriefach
- Compartimento de la batería
- Vano Batteria

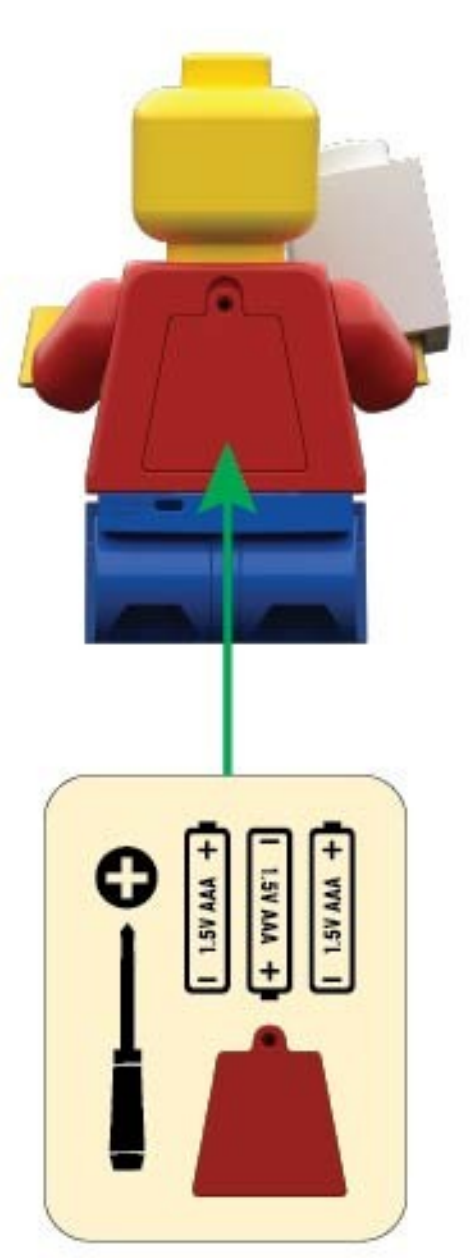


On/Off

• Ein/Aus • Encendido/Apagado

1



2

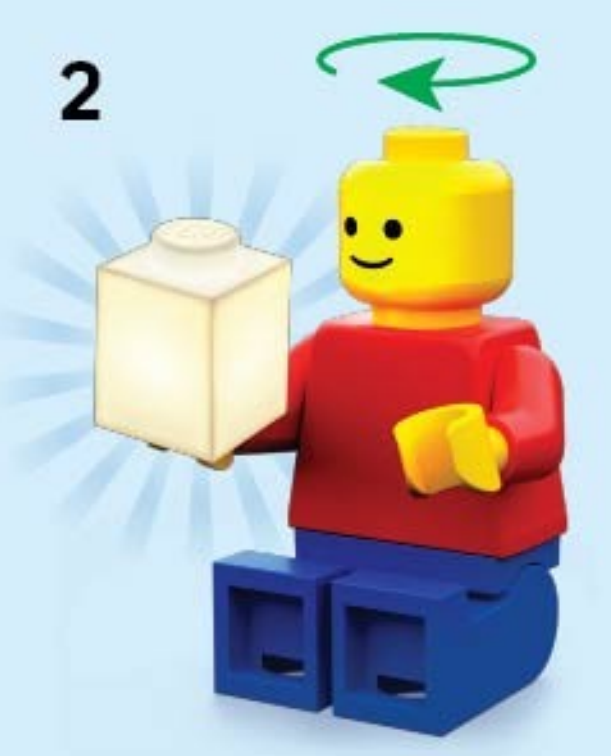

Posable Legs

• Pieds articulés • Bewegliche Beine • Piernas articuladas • Gambe snodabili

1




2



Posable Arm

• Bras articulé • Beweglicher Arm • Brazo articulado • Braccio snodabile

1

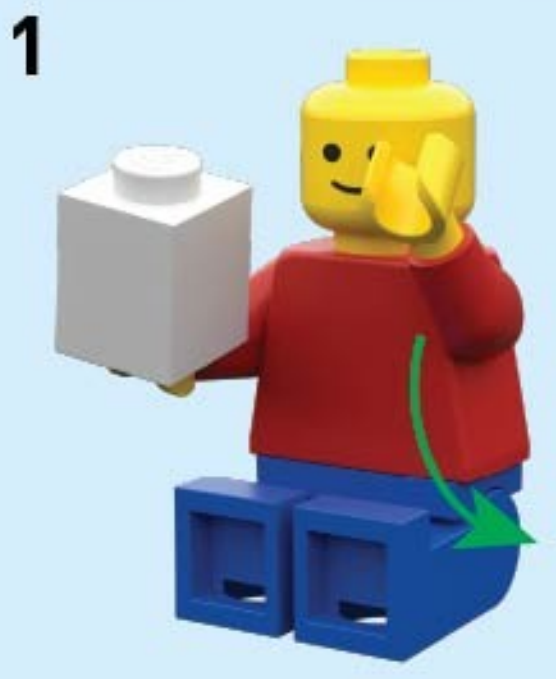

2



3



LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. All rights reserved.

INSIDE RIGHT

Warnings!/Important Information

Attention !/Informations Importantes • Warnungen!/Wichtige Informationen • ¡Advertencias!/Información Importante • Avvertenze!/Informazioni Importanti
Waarschuwingen!/Belangrijke Informatie • Atenção!/Informações Importantes • Varování!/Důležité Informace • Advarsler!/Vigtige Oplysninger
Varoitukset!/Tärkeitä • TietojaΠροειδοποιήσεις!/σημαντικές πληροφορίες • Figyelmeztetések!/Információkat Tartalmaz • Advarsler!/Viktig Informasjon
Ostrzeżenia!/Ważne Informacje Upozorenja!/Važne Informacije • Upozornenia!/Dôležité Informácie • Varningar!/Viktig Information

Battery

Pile • Batterie • Batería • Batteria • Batterij • Bateria • Baterie • Batteri • Akku • Μπαταρία • Elem • Baterija • Batéria

(EN)To insert / replace batteries: Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information. (FR)Pour insérer / remplacer les piles : Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Veillez à installer les piles en respectant les pôles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alcalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes. (DE)Um die Batterien einzulegen/zu ersetzen: Den Batteriendeckel abschrauben und die Batterien unter Beachtung der Polungsangaben einlegen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriendeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauchte und neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batteriemarken sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Die Verpackung und Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten. (ES)Insertar o cambiar las pilas: Desenrosque la tapa e inserte las pilas prestando atención a la polaridad. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc carbónico) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarse. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Se recomienda conservar el embalaje y las instrucciones (en caso de haber), ya que contienen información importante. (IT)Per inserire / sostituire le batterie: Svitare il coperchio delle batterie ed inserire le batterie, osservandone la polarità. Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia fermamente avvitato in posizione prima dell'utilizzo. Prestare attenzione a montare batterie rispettando i segni più e meno. Sostituire tutte le batterie usate contemporaneamente. Non mischiare batterie nuove e usate, ricaricabili, di tipo diverso (alcaline o carbone-zinco) o batterie di marchi diversi. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con la supervisione di un adulto. I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito. Le batterie esauste devono essere rimosse immediatamente. L'imballaggio (e le eventuali istruzioni) devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti. (NL)Om batterijen te plaatsen/vervangen: Schroef het batterijklepje los en plaats de batterijen. Houd rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterijklepje weer goed vastgeschroefd is voor gebruik. Let bij het plaatsen van de batterijen goed op het plus- en minteken. Vervang alle gebruikte batterijen tegelijkertijd. Mix geen oude met nieuwe batterijen, herlaadbare met niet-herlaadbare, verschillende typen (alkaline of koolstof zink) of batterijen van verschillende merken met elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet herladen worden. Haal oplaadbare batterijen eerst uit het product voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. De contactpunten mogen niet kortgesloten worden. Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. De verpakking (en de instructies indien meegeleverd) moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten. (PT)Para inserir/substituir as pilhas: Desparafuse a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade. Certifique-se de que a tampa da bateria foi firmemente aparafusada no seu lugar antes da utilização. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas dos polos positivo e negativo. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, recarregáveis, de tipos diferentes (alcalinas ou zinco-carbono) ou pilhas de marcas diferentes. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de adultos. Os terminais de alimentação não devem estar sujeitos a curto-circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente. Embalagem (e instruções, se incluídas) devem ser guardadas, porque contêm informações importantes. (CZ)Vložení/výměna baterií: Odšroubujte kryt baterie a vložte baterie podle vyznačené polarity. Před použitím se ujistěte, že je kryt baterie pevně přišroubován. Dbejte na to, aby vložení baterií odpovídalo značkám plus a minus. Všechny použité baterie vyměňte současně. Nemíchejte použité a nové baterie a nabíjecí baterie, ani různé typy (alkalické nebo zinko-uhlíkové) ani jiné značky baterií. Používejte pouze baterie stejného typu. Nedobíjecí baterie nelze dobíjet. Dobíjecí baterie musí být z produktu před nabíjením vyjmuty. Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Připojovací svorky nelze zkratovat. Vybité baterie se musí okamžitě vyjmout. Obal (a návod, pokud je součástí balení) je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace. (DA)Sådan indsættes/udskiftes batterier: Skru batteridækslet af og indsæt batterier, idet du følger polaritetsvejledningen. Sørg for, at batteridækslet er skruet sikkert på plads før brug. Vær opmærksom på at isætte batterierne under hensyntagen til plus- og minus-markeringerne. Udskift alle brugte batterier på samme tid. Bland ikke brugte og nye batterier, genopladelige, forskellige typer af (alkalisk eller carbonzink) eller forskellige mærker af batterier. Brug kun batterier af samme type. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, før de genoplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. Brugte batterier skal straks fjernes. Emballage (og eventuelle anvisninger) skal opbevares, eftersom de indeholder vigtige oplysninger. (FI)Paristojen asettaminen/vaihtaminen: Irrota paristokotelon kansi ja aseta paristot napaisuusohjeen mukaan. Varmista, että paristokotelon kansi on ruuvattu kunnolla kiinni ennen käyttöä. Varmista, että asetat paristot plus- ja miinusmerkinnät huomioon ottaen. Vaihda kaikki käytetyt paristot samanaikaisesti. Älä käytä käytettyjä ja uusia paristoja sekä ladattavia, erityyppisiä (alkaalisia tai hiili-sinkkiparistoja) tai erimerkkisiä paristoja yhtä aikaa. Käytä yhtä aikaa vain samantyyppisiä paristoja. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Ladattavat paristot on poistettava tuotteesta ennen niiden lataamista. Ladattavat paristot on ladattava vain aikuisen valvonnassa. Syöttöliittimiin ei saa tehdä oikosulkua. Tyhjäksi käytetyt paristot on poistettava välittömästi. Pakkaus (ja ohjeet, jos ne sisältyvät toimitukseen) on säilytettävä, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja. (EL)Για την τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών: Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες, σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πολικότητα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας έχει βιδωθεί καλά πριν από τη χρήση. Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες ενδείξεις συν και πλην των πόλων. Αντικαταστήστε όλες τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ταυτοχρόνως. Μην αναμιγνύετε χρησιμοποιημένες και νέες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες, μπαταρίες διαφορετικων τύπων (αλκαλικές ή άνθρακα-ψευδαργύρου) ή διαφορετικής μάρκας. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Η συσκευασία (και οι οδηγίες, εφόσον περιλαμβάνονται) πρέπει να φυλάσσονται, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. (HU)Az elemek behelyezése/cseréje: csavarja le az elemtartó fedelet, és helyezze be az elemeket a pólusjelölések betartásával. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedele megfelelően vissza van csavarva. Ügyeljen arra, hogy az elemeket a plusz és mínusz jelölések figyelembevételével helyezze be. Az összes használt elemet egyszerre cserélje ki. Ne keverjen használt és új elemeket, újratölthető, különböző típusú (alkáli vagy szén-cink) vagy különböző márkájú elemeket. Csak azonos típusú elemeket használjon. A nem újratölthető elemeket ne próbálja feltölteni. Töltés előtt távolítsa el a termékből az újratölthető elemeket. Az újratölthető elemek töltése kizárólag felnőtt felügyelete mellett történhet. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani. A csomagolást (és a használati utasítást, ha van) meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaz. (NO)Slik setter du inn/bytter batterier: Skru av batteridekselet og sett inn batteriene. Følg polaritetsveiledningen. Forsikre deg om at batteridekselet er ordentlig skrudd på plass før bruk. Pass på at du setter inn batteriene i henhold til pluss- og minusmarkeringene. Bytt alle brukte batterier samtidig. Ikke bland brukte og nye batterier, oppladbare batterier, ulike typer batterier (alkaliske eller karbonsink) eller ulike batterimerker. Bruk kun batterier av samme type. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. Oppladbare batterier må fjernes fra produktet før de lades. Oppladbare batterier må kun lades under tilsyn av voksne. Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes. Utladede batterier må straks fjernes. Emballasje (og instruksjoner hvis disse følger med) må tas vare på fordi de inneholder viktig informasjon. (PL)Wkładanie / wymiana baterii: odkręcić pokrywę baterii i włożyć baterie, zwracając uwagę na ich biegunowość. Przed użyciem należy upewnić się, że pokrywa baterii jest dobrze przykręcona. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na oznaczenia plus i minus. Wymienić wszystkie zużyte baterie w tym samym czasie. Nie należy używać jednocześnie zużytych i nowych baterii, baterii z akumulatorami, baterii różnego rodzaju (alkalicznych lub węglowo-cynkowych) ani baterii różnych marek. Należy używać wyłącznie baterii tego samego rodzaju. Nie ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania. Akumulatory należy wyjąć z urządzenia przed ładowaniem. Dzieciom wolno ładować akumulatory tylko pod nadzorem osób dorosłych. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia. Należy zachować opakowanie oraz instrukcje (jeśli są dołączone) ze względu na zawarte w nich ważne informacje. (RS)Za umetanje/zamenu baterija: Odvrnite poklopac baterije i umetnite baterije, poštujući naznačeni polaritet. Uverite se da je poklopac baterije čvrsto pričvršćen pre upotrebe. Vodite računa da postavite baterije poštujući oznake plus i minus. Zamenite sve korišćene baterije istovremeno. Nemojte mešati korišćene i nove baterije, punjive, različit tip (alkalne ili cink-ugljenične) ili različite brendove baterija. Koristite samo baterije istog tipa. Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Punjive baterije treba ukloniti iz proizvoda pre punjenja. Punjive baterije se smeju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Kontakti za napajanje ne smeju imati kratki spoj. Ispražnjene baterije treba odmah izvaditi. Pakovanje (i uputstva, ako su uključena) moraju se čuvati jer sadrže važne informacije. (SK)Vloženie/výmena batérií: Odskrutkujte kryt batérií a vložte batérie, pričom dbajte na správnu polaritu. Pred použitím skontrolujte, či je kryt batérií bezpečne zaskrutkovaný. Dbajte na to, aby ste batérie vložili tak, aby boli dodržané značky plus a mínus. Vymeňte všetky použité batérie naraz. Nemiešajte použité a nové batérie, nabíjateľné, rôzne typy (alkalické alebo uhlíkovo-zinkové) alebo batérie rôznych značiek. Používajte iba batérie rovnakého typu. Nenabíjateľné batérie nie sú určené na opätovné nabíjanie. Nabíjateľné batérie musia byť vybrané z produktu pred ich nabíjaním. Nabíjateľné batérie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Vybité batérie je potrebné ihneď odstrániť. Obal (a pokyny v prípade, že sú jeho súčasťou) je potrebné uschovať, pretože obsahuje dôležité informácie. (SV)För att sätta i/byta batterier: skruva av batteriluckan och sätt i batterierna, notera polariteten. Kontrollera att batteriluckan är ordentligt fastskruvad innan användning. Var noggrann med att sätta i batterierna rätt utifrån plus- och minusmarkeringarna. Byt ut alla uttjänta batterier samtidigt. Blanda inte använda och nya batterier, uppladdningsbara, olika typer (alkaliska eller kolzink) eller olika märken av batterier. Använd endast batterier av samma typ. Batterier som inte är uppladdningsbara får inte laddas. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från produkten innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av en vuxen. Kontakterna får inte kortslutas. Uttömda batterier ska omedelbart tas ur enheten. Förpackningen (och instruktioner om sådana finns) måste sparas eftersom de innehåller viktig information.

USB

(EN)This product is not to be directly connected to the mains supply. The toy shall only be used with a transformer for toys. The USB cable and power supply used with the toy is to be regularly examined for damage to the cord, plug, and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. Always disconnect the product before cleaning. Use a dry or damp cloth. Never submerge in water or use chemicals for cleaning. This toy can be used with the USB cable provided. When the USB cable is connected to the base the batteries will be bypassed. This item can be used with a compatible mains powered transformer. This must be a short-circuit proof safety isolating transformer according to IEC 61558-2-16 or a toys transformer according to IEC 61558-2-7. Max rated output: 5V DC. The transformer is not a toy. LEDs are not replaceable. (FR)Ce produit ne doit pas être raccordé directement au courant principal. Utilisez le jouet uniquement avec un tranformateur de jouets. Le câble USB utilisé avec ce jouet doit être régulièrement inspecté afin de détecter tout dommage éventuel au cordon, à la prise et aux autres pièces, et en cas de dommages, ceux-ci ne doivent pas être utilisés tant qu'ils n'auront pas été réparés. Débrancher toujours le produit avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon sec ou humide. Ne jamais submerger dans l'eau ni utiliser de produits chimiques pour le nettoyage. Ce jouet peut être utilisé avec le câble USB fourni. Lorsque le câble USB est connecté à la base, les piles ne sont pas utilisées. Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégé des courts circuits selon la norme IEC 61558-2-16 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558-2-7. Puissance nominale de sortie max. 5V DC. Le transformateur n'est pas un jouet. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. (DE)Dieses Produkt darf nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Spielzeug darf nur mit einem Spielzeugtransformator verwendet werden. Das mit diesem Spielzeug verwendete USB-Kabel muss regelmäßig auf Schäden an der Schnur, am Stecker und an anderen Stellen untersucht werden, und falls ein Schaden vorliegt, darf dieses nicht benutzt werden, bis der Schaden repariert wurde. Das Produkt stets vor der Reinigung abtrennen. Ein feuchtes oder trockenes Tuch benutzen. Niemals in Wasser eintauchen oder bei der Reinigung Chemikalien verwenden. Das Spielzeug kann mit dem verfügbaren USB Kabel verwendet werden. Ist das USB-Kabel angeschlossen, werden die Batterien umgangen. Dieser Artikel kann mit einem kompatiblen Netztrafo betrieben werden. Dabei muss es sich gemäß IEC 61558-2-16 um einen kurzschlussfesten Sicherheits-Trenntrafo oder gemäß IEC 61558-2-7 um einen Spielzeugtrafo handeln. Maximale Nennleistung: 5V DC. Der Transformator ist kein Spielzeug. Die LEDs sind nicht auswechselbar. (ES)Este producto no debe ser conectado directamente al suministro eléctrico. El juguete solo se debe usar con un transformador para juguetes. Debe revisarse con regularidad el cable USB del juguete para comprobar si existen daños en el cable, enchufe u otras partes. En caso de presentar daños, no debe utilizarse hasta que se haya reparado. Desconecte siempre el producto antes de limpiarlo Utilice un paño húmedo o seco. No sumerja nunca el producto en agua ni utilice productos químicos para su limpieza. Este juguete se puede utilizar con el cable USB que viene con él. Cuando el cable del USB está conectado a la base no se utilizarán las baterías. Este artículo puede usarse con un transformador de red compatible. Este debe ser un transformador a prueba de cortocircuitos de acuerdo con la norma IEC 61558-2-16 o un transformador para juguetes de acuerdo con la norma IEC 61558-2-7. Resultado máximo 5V DC. El transformador no es un juguete. Los LEDS no pueden reemplazarse. (IT)Questo prodotto non deve essere connesso direttamente alla tensione di rete. Il toy deve essere utilizzato solo con un apposito trasformatore. Il cavo USB utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente sottoposto a controlli contro danni a filo, spina, e altri componenti. Qualora si verifichino tali danni, i componenti non devono essere utilizzati finché il danno non sia stato riparato. Scollegare sempre il prodotto prima della pulizia. Usare un panno asciutto o umido. Non immergere mai in acqua né utilizzare sostanze chimiche per la pulizia. Questo giocattolo può essere usato con il cavo USB. Quando il cavo USB è collegato alla base, le batterie saranno escluse. La lampadina può essere usata con un trasformatore di rete compatibile. Questo deve essere un trasformatore di isolamento con protezione contro cortocircuito in conformità con la norma IEC 61558-2-16, oppure un trasformatore per giocattoli conforme alla norma IEC 61558-2-7. Max. potenza nominale 5V DC. Il trasformatore non è un giocattolo. I LED non sono sostituibili. (NL)Dit product mag niet direct op netspanning worden aangesloten. Gebruik het speelgoed alleen met een speelgoedtransformator. De USB-kabel die met het speelgoed gebruikt wordt dient regelmatig gecontroleerd te worden op schade aan het snoer, de stekker en andere onderdelen. Als er sprake is van schade, moet dit gerepareerd worden voor verder gebruik. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor reiniging. Gebruik een droge of vochtige doek. Nooit onderdompelen in water of chemische stoffen gebruiken voor de reiniging. Dit speelgoed kan gebruikt worden met de bijgeleverde USB-kabel. Als de USB-kabel is verbonden met de voet, worden de batterijen genegeerd. Het voorwerp kan worden gebruikt met een geschikte transformator op netspanning. Dit moet een scheidingstransformator zijn beveiligd tegen kortsluitingen in overeenstemming met IEC 61558-2-16 of een speelgoedtransformator in overeenstemming met IEC 61558-2-7. Max. nominaal vermogen 5V DC. De transformator is geen speelgoed. De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. De LED's zijn niet vervangbaar. (PT)Este produto não deve ser diretamente ligado à rede elétrica. O brinquedo apenas pode ser usado com um transformador para brinquedos. O cabo USB que é usado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para verificar se existem danos no cabo, ficha e outras partes e, no caso de se encontrarem danificados, não devem ser utilizados até que o dano seja reparado. Desligue sempre o produto antes de o limpar. Use um pano seco ou húmido. Nunca mergulhe em água nem use produtos químicos