Tel: +44 (0)1273 230037
Paladone
Working title: KMART: PacMan Alarm Clock
Date of creation: 18.05.2018
This image remains the intellectual copyright of Paladone Products Ltd 2018

Pantone references / finishes:
• BLACK

Cutterguide Information:
• CUT
• FOLD

Flat Dimensions: 210 x 297 mm

BACK PANEL

TM & © 2018 Nintendo.

42-680-598
30/18

Paladone
MADE IN CHINA

© KMART AUSTRALIA LIMITED

KMART AUSTRALIA - 690 SPRINGVALE RD,
MULGRAVE, VIC 3170 AUSTRALIA

KMART NEW ZEALAND - REGIONAL OFFICE
C/O KMART PAPATOETOE STORE
HUNTERS PLAZA, GREAT SOUTH RD,
PAPATOETOE, AUCKLAND, NEW ZEALAND

FRONT PANEL

PAC-MAN
ARCADE ALARM CLOCK
INSTRUCTIONS

(GB) SET TIME & DATE

B • Press and hold B button for 3 seconds to enter time and date adjust mode.
• Value will flash when selected PM
• Use LEFT/RIGHT on D-Pad to toggle through values. Selected value will flash.

AM → PM → HRS → MINS ← MONTH ← DAY

• When flashing use UP/DOWN on D-Pad to incrementally adjust value.
• Use LEFT/RIGHT on D-Pad to toggle to next value. Adjust value as described above.
B • Press B button to exit time and date adjust mode.

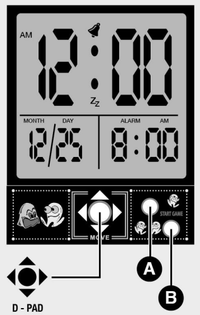

SET ALARM

A • Press and hold A button for 3 seconds until alarm value flashes.
• Use LEFT/RIGHT on D-Pad to toggle AM/PM, hours and mins. Selected value will flash.

AM → PM → HRS → MINS

• Use UP/DOWN to adjust selected value.
A • Press again to exit time/date adjust mode.

ALARM ON / OFF / SNOOZE

A • Press A button once to turn alarm on. Alarm bell symbol will appear to indicate alarm is on. Press again to turn alarm off.
• When alarm sounds press D-Pad in any direction to activate snooze function.

BATTERIES

To insert / replace batteries: Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. Use 2 x 1.5v type AA batteries. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time.

Do not mix used and new batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately.

BACK LIGHT

To turn on the backlight press the D-pad.

Under the environment with electrostatic discharge the device may malfunction. If this happens, you will need to reset the device by turning it off/on again.

(FR) DÉFINIR L'HEURE ET LA DATE

B • Appuyez sur le bouton « B » pendant 3 secondes pour régler l'heure et la date.
• La valeur clignote lorsqu'elle est sélectionnée. PM
• Appuyez sur le pavé directionnel pour changer la valeur des secondes, des minutes, du jour, de la date, du jour de la semaine et de l'heure de l'alarme.
La valeur clignote lorsqu'elle est sélectionnée.

AM → PM → HEURES → JOUR → MOIS → MINS

• Une valeur doit être sélectionnée et clignotante pour effectuer un ajustement.
B • Appuyez sur le bouton B

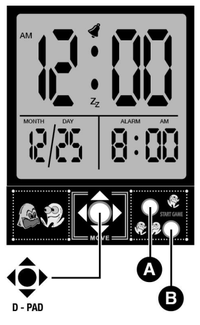

RÉGLER L'ALARME

A • Appuyez sur le bouton « A » pendant 3 secondes pour régler l'heure de l'alarme
• Appuyez sur le pavé directionnel pour changer la valeur des secondes, des minutes, du jour, de la date, du jour de la semaine et de l'heure de l'alarme

AM → PM → HRS → MINS ← MONTH ← DAY

A • Appuyez sur le bouton A

ALARME ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE

A • Appuyez une fois sur le bouton « A » pour activer l'alarme. Le symbole de la cloche d'alarme apparaît pour indiquer que l'alarme est activée.t
• Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le son.

BATTERIES

Pour insérer / remplacer les piles : Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Fonctionne avec 2 piles AA 1,5 v. Attention : placer les piles dans le bon sens en respectant les pôles positifs et négatifs. Remplacer toutes les piles usagées en même temps.

Ne pas mélanger des piles neuves et usagées. Utiliser uniquement le même type de piles. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. Ne pas court-circuiter les terminaux d'alimentation.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le pavé directionnel pour activer le rétro-éclairage

Dans un environnement sujet aux décharges électrostatiques, l'appareil peut présenter des malfonctions. Si tel est le cas, vous devez le réinitialiser en éteignant puis en réallumant l'appareil.

(DE) STELLEN SIE UHRZEIT UND DATUM EIN

B • Halten Sie die Taste "B" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen.
• Der Wert blinkt, wenn Sie eine Auswahl getroffen haben. PM
• Drücken Sie auf das Steuerkreuz, um den Wert für Sekunden, Minuten, Tag, Datum, Wochentag und Weckzeit zu ändern

AM → PM → HRS → DAY → MONTH → MINS

• Ein Wert muss ausgewählt sein und blinken um eine Anpassung vorzunehmen.
B • Halten Sie die Taste B.

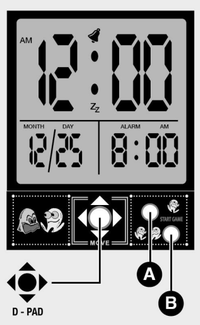

WECKER STELLEN

A • Halten Sie die Taste "A" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Weckzeit einzustellen.
• Drücken Sie auf das Steuerkreuz, um den Wert für Weckzeit zu ändern.

AM → PM → HRS → MINS ← HRS

A • Halten Sie die Taste A.

WECKER EIN/AUS

A • Drücken Sie die Taste "A" einmal, um den Wecker einzuschalten
• Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie einmal die Taste, um den Ton zu deaktivieren

BATTERIEN

Um die Batterien einzulegen/zu ersetzen: Den Batteriendeckel abschrauben und die Batterien unter Beachtung der Polungsangaben einlegen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriendeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Betrieb mit 2 1,5 Volt-Batterien (Typ AA). Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die Markierungen für Plus- und Minuspol. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie Batterien dergleichen Marke. Nur wiederaufladbare Batterien können wiederaufgeladen werden. Diese müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

HINTERGRUNDLICHT ZU AKTIVIEREN

Drücken Sie auf das Steuerkreuz, um das Hintergrundlicht zu aktivieren

In einem Umfeld mit elektrostatischer Aufladung kann die Funktionstüchtigkeit des Gerätes beeinträchtigt werden. Falls dies passiert müssen Sie das Gerät zur Ruhe kommen lassen, indem Sie es aus- und wieder einschalten.

FRONT

(ES) CONFIGURAR HORA Y FECHA

B • Mantenga presionado el botón "B" durante 3 segundos para configurar la hora y la fecha.
• El valor parpadeará cuando se seleccione PM
• Presione la tecla de dirección para cambiar el valor de segundos, minutos, día, fecha, día de la semana y hora de alarma

AM → PM → HRS → DAY → MONTH → MINS

• Para realizar un ajuste se debe seleccionar un valor y éste debe parpadear.
B • Mantenga presionado el botón "B"

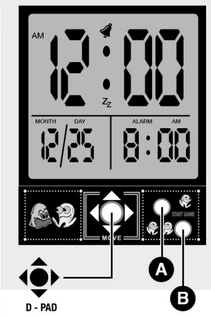

AJUSTAR ALARMA

A • Mantenga presionado el botón "A" durante 3 segundos para configurar la hora de la alarma
• Presione la tecla de dirección para cambiar el valor hora de alarma.

AM → PM → MINS ← HRS

A • Mantenga presionado el botón "A"

ALARMA ON/OFF

A • Presione el botón "A" una vez para encender la alarma. El símbolo de campana de alarma aparecerá paraindicar que la alarma está activada.
• Cuando suene la alarma, presione el botón "A" una vez para apagar el sonido.

BATERÍAS

Insertar o cambiar las pilas: Desenrosque la tapa e inserte las pilas prestando atención a la polaridad. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. Use 2 pilas de tipo AA de 1,5 v. Coloque las pilas de acuerdo con las polaridades indicadas. Sustituya todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas con usadas. Utilice siempre pilas del mismo tipo. No recargue las pilas no recargables.

Retire las pilas recargables del producto antes de recargarlas. Las pilas recargables sólo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No provoque ningún cortocircuito en las terminales de alimentación.

LUZ DE FONDO

Presione la tecla de dirección para activar la luz de fondo.

Es posible que el dispositivo no funcione bien en un ambiente donde se dan descargas electroestáticas. En ese caso, apáguelo y vuelva a encenderlo para reiniciarlo.

(IT) IMPOSTARE ORA E DATA

B • Premere e tenere premuto il tasto 'B' per 3 secondi per impostare l'ora e la data.
• Il valore lampeggerà quando viene selezionato PM
• Premere il tasto direzionale per modificare il valore di secondi, minuti, giorno, data, giorno della settimana.

AM → PM → HRS → DAY → MONTH → MINS

• Per poter effettuare una regolazione un valore deve essere selezionato e lampeggiante.
B • Premere il pulsante 'B'

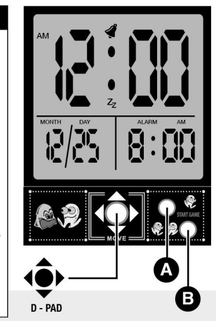

IMPOSTARE LA SVEGLIA

A • Premere e tenere premuto il pulsante 'A' per 3 secondi per impostare l'ora della sveglia.
• Premere il tasto direzionale per modificare il valore della sveglia.

AM → PM → MINS ← HRS

A • Premere il pulsante 'A'

ALLARME ACCESO/SPENTO

A • Premere il pulsante 'A' una volta per attivare la sveglia. Il simbolo della campanella apparirà per indicare che la sveglia è attiva.
• Quando suona la sveglia, premere il pulsante una volta per disattivare l'audio.

BATTERIE

Per inserire / sostituire le batterie: Svitare il coperchio delle batterie ed inserire le batterie, osservandone la polarità. Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia fermamente avvitato in posizione prima dell'utilizzo. Utilizzare 2 batterie da 1,5 v tipo AA. Inserire le batterie rispettando le polarità. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Non mischiare batterie nuove e usate. Utilizzare solamente batterie dello stesso tipo. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima di caricarle. Caricare le batterie ricaricabili solamente con la supervisione di un adulto. Prestare attenzione a non causare il corto circuito dei terminali elettrici.

RETROILLUMINAZIONE

Premere il tasto direzionale per attivare la retroilluminazione.

In ambiente con scariche elettrostatiche, il dispositivo potrebbe avere un malfunzionamento. Se questo si verifica, è necessario ripristinare il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo.

(NL) STEL TIJD EN DATUM IN

B • Houd knop 'B' 3 seconden ingedrukt om de tijd en datum in te stellen.
• De waarde knippert als deze is geselecteerd PM
• Druk op de richtingtoets om de waarde van seconden, minuten, dagen, datums, weekdagen en alarmtijden te wijzigen.

AM → PM → HRS → DAY → MONTH → MINS

• Een waarde moet zijn geselecteerd en knipperen om deze te kunnen aanpassen.
B • Druk op de knop 'B'

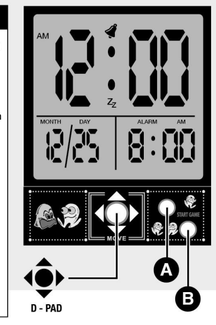

STEL ALARM IN

A • Druk op de knop 'A' en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om de alarmtijd in te stellen.
• Druk op de richtingtoets om de alarmtijden te wijzigen.

AM → PM → MINS ← HRS

A • Druk op de knop 'A'

ALARM AAN/UIT

A • Druk één keer op knop 'A' om het alarm in te schakelen. Alarmbel-symbool verschijnt om aan te geven dat het alarm is ingeschakeld.
• Als je het alarm hoort, druk dan eenmaal op de knop 'A' om het geluid uit te schakelen

BATTERIJEN

Om batterijen te plaatsen/vervangen: Schroef het batterijklepje los en plaats de batterijen. Houd rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterijklepje weer goed vastgeschroefd is voor gebruik.

Gebruik 2 aa-batterijen van 1,5 v. Plaats de batterijen in overeenstemming met het plus- en minteken. Vervang alle gebruikte batterijen gelijktijdig. Gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen dienen uit het product te worden verwijderd voor deze opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen dienen enkel onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting ontstaat.

ACHTERGRONDLICHT

Druk op de richtingstoets om het achtergrondlicht te activeren.

In een omgeving met elektrostatische ontlading kan het voorkomen dat het apparaat niet goed functioneert. Als dit gebeurt, dient u het apparaat even te laten rusten door het uit en daarna weer aan te zetten.

(PT) DEFINIR HORA E DATA

B • Pressione e mantenha pressionado o botão 'B' durante 3 segundos para ajustar a hora e a data.
• O valor piscará quando selecionado. PM
• Pressione o bloco de direção para alterar o valor dos segundos, minutos, dia, data, dia da semana e hora do alarme.

AM → PM → HRS → DAY → MONTH → MINS

• Deve ser selecionado um valor e ficar a piscar para fazer um ajuste.
B • Pressione o botão 'B'

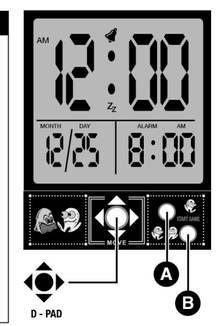

PROGRAMAR ALARME

A • Pressione e mantenha pressionado o botão 'A' durante 3 segundos para ajustar a hora do alarme.
• Pressione o bloco de direção para alterar o hora do alarme.

AM → PM → MINS ← HRS

A • Pressione o botão 'A'

ALARME LIGADO / DESLIGADO

A • Pressione o botão 'A' uma vez para ativar o alarme. O símbolo do sino de alarme aparecerá para indicar que o alarme está ligado
• Quando o alarme soa, pressione o botão uma vez para desligar o som.

BATERIAS

Para inserir/substituir as pilhas: Desparafuse a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade.Certifique-se de que a tampa da bateria foi firmemente aparafusada no seu lugar antes da utilização.

Use 2 pilhas de 1,5v do tipo AA tome cuidado em colocar as pilhas de forma a respeitar a orientação das marcas menos (-) e mais (+). Substitua as pilhas usadas todas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. Pilhas não-recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas apenas sob a supervisão de um adulto. Os terminais de alimentação não devem ser sujeitos a curto-circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente.

LUZ DE FUNDO

Pressione o bloco de direção para ativar a luz de fundo.

Em ambientes com descarga eletrostática, o aparelho poderá não funcionar corretamente. Se isso ocorrer, será necessário reinicie o aparelho por desligá-lo e ligá-lo novamente.

BACK